


## Назначение

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей левостороннего и правостороннего открытия. Модель доводчика 550 рассчитан на двери массой от 120 до 170 кг, шириной до 1600 мм. Ресурс не менее 750000 циклов закрываний.

## Комплектация

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Доводчик.....                      | 1 шт. |
| 2. Рычаг.....                         | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа .....             | 1 шт. |
| 4. Колпачок круглый пластиковый ..... | 1 шт. |
| 5. Инструкция .....                   | 1 шт. |
| 6. Упаковка .....                     | 1 шт. |

## Исполнение двери

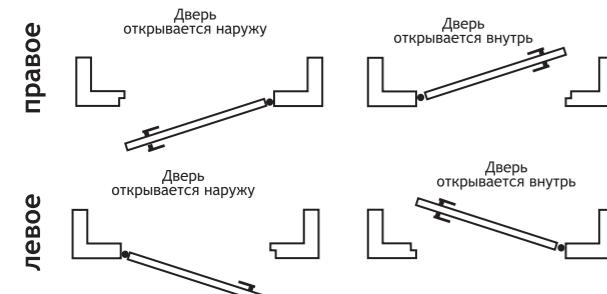



## Подготовка к монтажу

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
4. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
5. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем\* НОРА-М (\*приобретается отдельно).
6. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Сравните установочные размеры на чертеже с размерами изделия;
7. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА 550 серии URBO

## Установка доводчика на полотно двери

Пример установки доводчика на полотно левосторонней двери со стороны открытия.

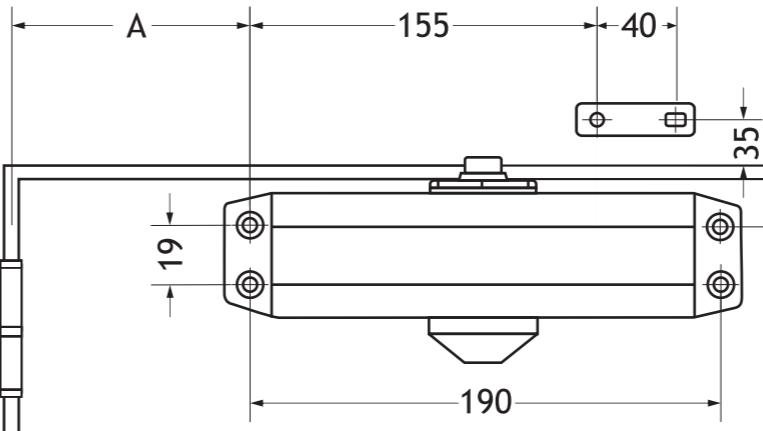
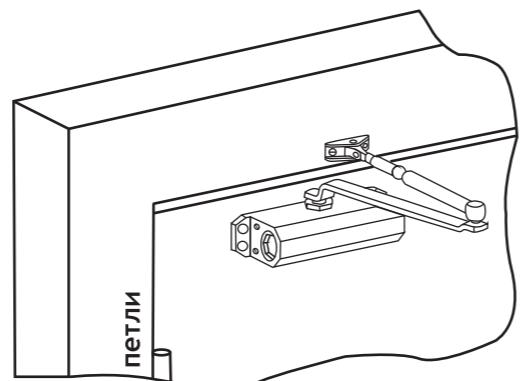


На чертеже показана дверь левого исполнения. Для двери правого исполнения используйте зеркальное отображение чертежа с этими же размерами. Все размеры указаны в миллиметрах.

Угол открытия	Вес двери, кг	Размер А, мм
90°	170	220
120°	145	160
150°	120	140

## Установка доводчика на короб двери

Пример установки доводчика на короб правосторонней двери. С противоположной стороны открытия.

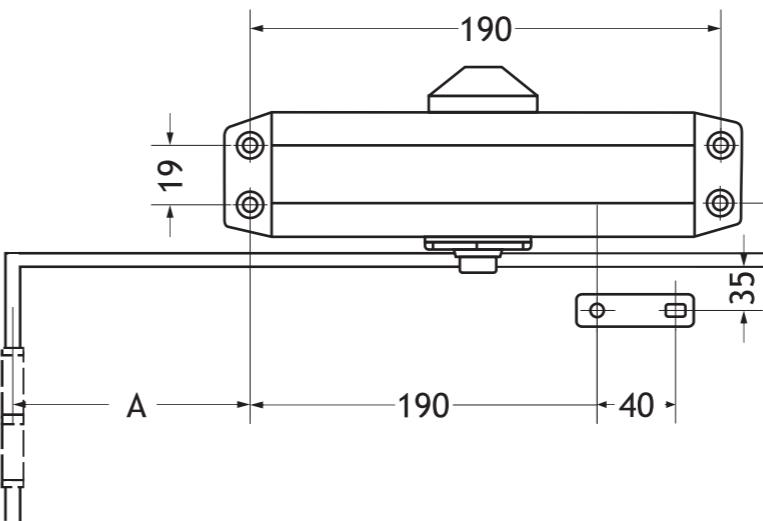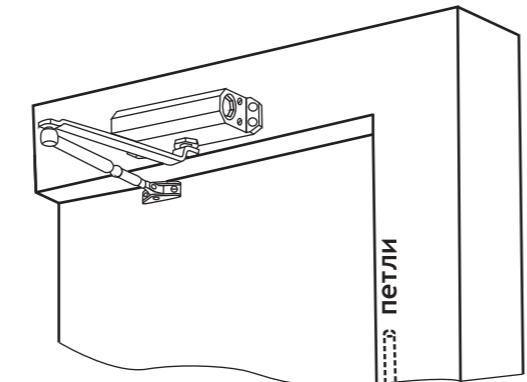

На чертеже показана дверь левого исполнения. Для двери правого исполнения используйте зеркальное отображение чертежа с этими же размерами. Все размеры указаны в миллиметрах.

Угол открытия	Вес двери, кг	Размер А, мм
90°	170	220
120°	145	160
160°	120	130


## Установка

1. Выберите требуемый угол раскрытия двери;
2. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для доводчика и кронштейна рычага;
3. Разъедините две части складного рычага;
4. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на доводчике. Далее закрепите доводчик шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
5. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Отрегулируйте длину так, чтобы после соединения эта часть оставалась перпендикулярной к поверхности двери;
6. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на свободную шестигранную гайку на доводчике;
7. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 90° - 20° (см. раздел регулировки);
8. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 20° - 0° (см. раздел регулировки).

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!  
Подробное описание изделий см. на сайте [www.nora-m.ru](http://www.nora-m.ru) Вопросы и предложения присылайте по адресу [info@nora-m.ru](mailto:info@nora-m.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА 550 серии URBO

### Установка рычагов

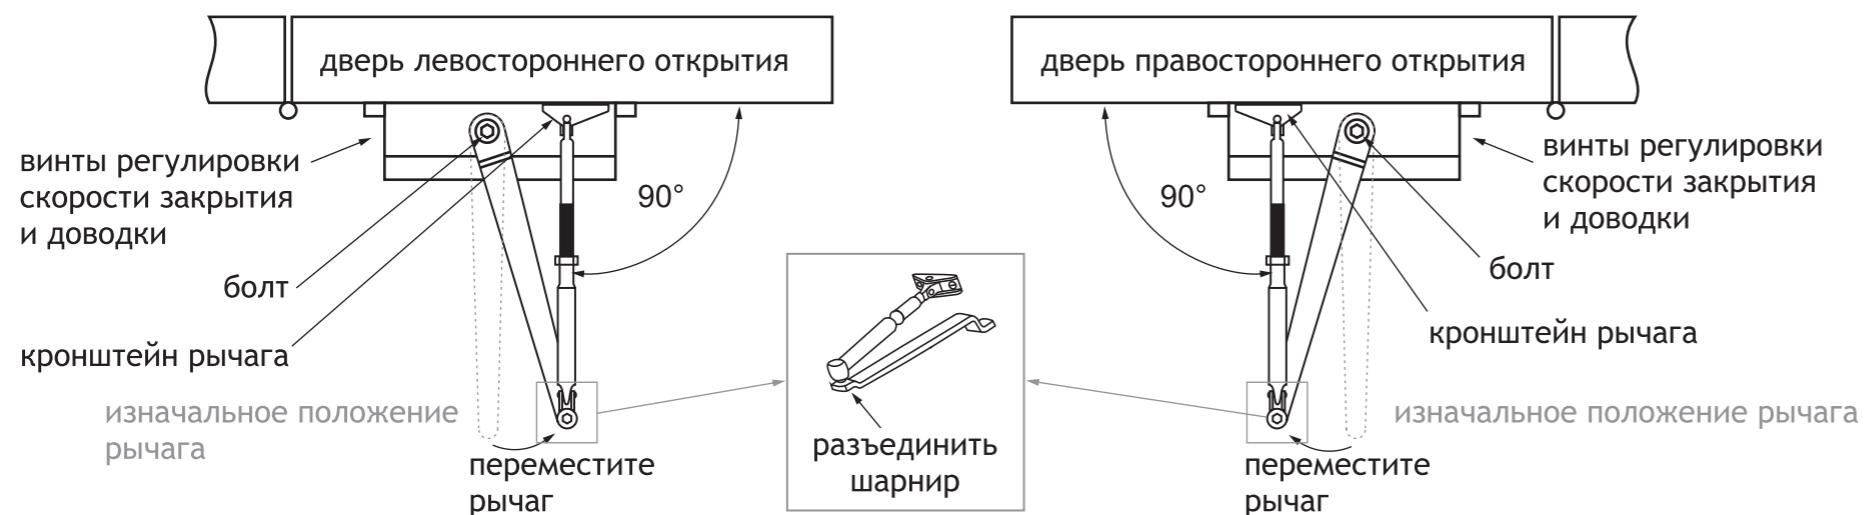

### Условия эксплуатации

1. Температурный режим работы от -45 до +60 °C;
  2. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
  3. Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц;
  4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
  5. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
  6. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;
  7. Выкручивать регулировочные винты скорости закрытия и доводки более чем на четыре полных оборота от полностью закрученного состояния запрещено, так как это может привести к протечке масла и потере работоспособности доводчика;
- ВНИМАНИЕ!** Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено.

### Гарантия

Производитель гарантирует безотказную работу продукта в течении трех лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, условий эксплуатации и хранения изделия. Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя». При обнаружении дефектов производственного характера, продукт в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливание, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).



Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре. Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

Хранить изделия необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5 °C и более 40 °C. Не допускается хранить изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150.

Не требует обязательной сертификации.

### Регулировка доводчика

Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика  
**CLOSING** - скорость закрытия  
**LATCH** - скорость доводки  
**Внимание!** От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла.  
 Скорость закрытия регулируется оборотом винта:  
 - по часовой стрелке для уменьшения  
 - против часовой стрелки для увеличения  
 Регулировку производить в закрытом положение двери.

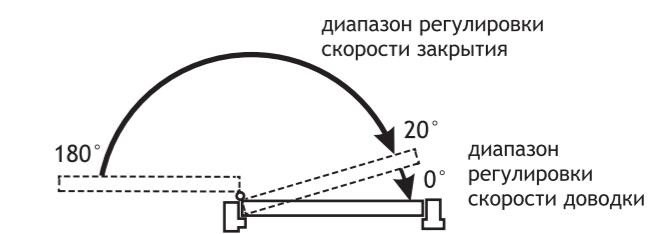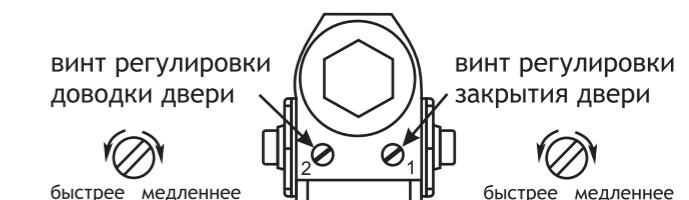

### Свидетельство о продаже

Продано \_\_\_\_\_